


Miele

HONEYCOMB CARE

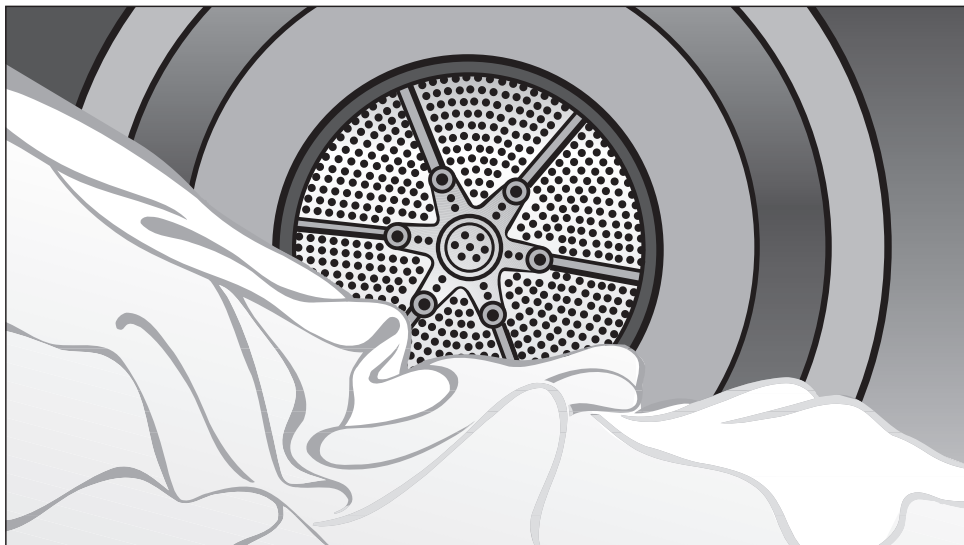

取扱説明書



全自動衣類乾燥機（コンデンサタイプ） T 8822 C

お客様の安全を確保し、機器の損傷を避けるため、本製品を初めてご使用になる前には、**必ず**この取扱説明書をお読みください。

ja - JP

M.-Nr. 07 847 910

目次

安全上のご注意	5
環境保護のために	11
乾燥機の操作	12
操作パネル	12
洗濯物のお手入れ時の注意	14
衣類の取扱表示ラベル	14
乾燥のヒント	14
乾燥機の正しい使い方	15
簡単な手順	15
追加オプションとスタート予約	19
追加オプション	19
Low temperature（低温乾燥）	19
Buzzer（ブザー）	19
Delay start（スタート予約タイマー）	19
プログラム早見表	20
プログラム進行の変更	23
プログラムの開始後	23
- プログラムの変更	23
- プログラムの取り消しと別のプログラムの選択	23
- プログラムの取り消しと洗濯物の取り出し	23
スタート予約の変更	23
衣類の追加または取り出し	23
残り時間	23
電子システムロック	24
掃除とお手入れ	25
排水タンクの取り扱い	25
糸くずフィルターの掃除	26
水洗いしない場合	26
水洗いする場合	27
乾燥機の掃除	28



目次

熱交換器の掃除.....	29
熱交換器の取り外し.....	29
熱交換器の点検.....	30
熱交換器の掃除.....	30
熱交換器収納部分の点検と掃除	31
熱交換器の取り付け.....	31
 こんなとき、どうしたらいい？.....	32
電球の交換.....	38
 修理についてのご相談窓口	39
修理.....	39
プログラムの更新（PC）.....	39
保証条件と保証期間.....	39
オプションの付属品	39
周波数の変更.....	39
 設置	40
背面図.....	40
設置場所.....	40
設置場所への乾燥機の運搬.....	40
カウンタートップ下へのビルトイン	40
乾燥機の設置位置の調整.....	41
室内の換気.....	41
洗濯機と乾燥機の重ね積み.....	41
乾燥機を再移動する前に（引越し時など）	41
外部排水路.....	42
排水ホースの取り付け.....	42
 電源接続	43
 消費データ	44
 技術データ	45

目次

プログラミング機能	46
「Cottons（コットン）」プログラムの残存水分量の変更	46
「Minimum iron（ミニマムアイロン）」プログラムの残存水分量の変更	47
しわ防止機能.....	48
アラーム音音量の変更.....	49
「Automatic plus（自動プラス）」プログラムの標準乾燥レベルの変更	50
クールダウン時間の延長	51
スタンバイ	52
メモリー機能.....	54
「Clean out airways（通気口のクリーニング）」表示ランプ	55
キーパッド音	56
超軟水に対する乾燥機の電子回路の調整.....	57
乾燥レベルの内容の拡張.....	58
 アフターサービス、型式表示シール	 59

安全上のご注意

表示	表示の意味
 警 告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注 意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が中程度の傷害を負う可能性、もしくは物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 重傷とは、失明、けが、やけど（高温、低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを言います。
- 中程度の傷害とは、治療に入院・長期の通院を要しないけが、やけど、感電などを指し、物的損害とは、財産の破損および機器の損傷にかかわる拡大損害を指します。

図記号の例



禁 止（してはいけないこと）

具体的な禁止内容は、図記号の中や文章で指示します。



強 制（必ずすること）


具体的な強制内容は、図記号の中や文章で指示します。



注 意（警告を含む）

具体的な注意内容は、図記号の中や文章で指示します。

ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の方々への危害や損害を未然に防止するため、注意事項をマークで表示しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 禁止行為	 潜在的な危険・警告・注意
 分解禁止	 感電注意
 水場、湿気の多い場所での使用禁止	 機器に損害を与える可能性のある場合
 接触禁止	 発火注意
 強制／指示	 高温注意
 電源接続に関する注意	 破裂注意
 必ずアース線を接続	


安全上のご注意

本製品は、現行の安全基準に適合しています。しかし、不適切なご使用は、人体への危害および、物的損害の恐れがあります。本製品を初めてご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。お客様の安全を守り本製品の損傷も防ぐことができます。本取扱説明書は大切に保管し、製品を譲渡する場合は、必ず本書を添付してください。

安全上のご注意



警 告

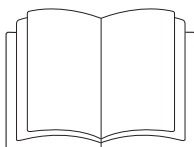

必ずこの取扱説明書をお読みください。

本製品は、現行の安全基準に適合しています。ただし、正しくお使いにならないければ、人的傷害または物的損害を招く危険性があります。

事故や製品の破損を防ぐため、本製品を初めて使用される前に、本書を必ずお読みください。本書には、製品を正しく安全にお使いいただくための注意事項と、本製品の設置、操作、お手入れに関する重要な情報が記載されています。

本書は大切に保管し、新しく使うユーザーには内容をよく説明してください。本製品を譲渡する場合は必ず本書を添付してください。

正しい使用方法



本製品は、業務用ではありません。ご家庭での使用、またはそれに類似する以下の職場や居住環境での使用を想定しています。

ー店舗

ーオフィス、ショールーム

また、以下のような施設の居住者による使用も想定しています。

ーホステル、ゲストハウス



警 告



本製品は屋外での使用を想定しておりません。



本製品はご家庭専用です。水洗いした物の乾燥にのみ使用し、メーカーの取扱表示ラベルに乾燥機による乾燥が可能と表示されている場合のみ使用してください。海外では、乾燥機用の、衣類の仕上がりを良くするドライクリーニングキットが市販されています。キットはご自身の責任でご使用いただき、パッケージ記載のメーカーの使用量を守ってください。本製品をその他の目的で使用すると、事故や損傷を招く危険性があります。

不適切な用途または操作による損傷や故障は、保証対象外となり、このために生じる被害や損害の製造者責任は負いません。



本製品は、安全上の責任を持つことができる人物の監督または指導のもとで使用する場合以外は、身体的、知覚的、または精神的機能、または経験や知識が十分でない人物（お子様を含む）による使用を目的としていません。



警告

お子様の安全



どのような状況でもお子様が本製品に近づかないように注意してください。本製品はおもちゃではありません。けがを避けるために、お子様が本製品や本製品の近く、または操作ダイヤルなどで遊ばないようにして下さい。本製品の使用中は、お子様やご高齢の方、精神的機能が十分でない方から目を離さないでください。



8才以上のお子様には、操作方法を分かりやすく説明し、本製品を安全に使用することができ、誤使用の危険性が理解できた場合のみ、使用を許可してください。

技術的安全性



本製品を設置する前に、外観に損傷がないかどうかを確認してください。損傷の見られる乾燥機は設置または使用しないでください。



本製品の電源プラグをコンセントに差し込む前に、ご使用の電圧と定格消費電力が型式表示シールに記載された仕様に適合しているか確認してください。不明点がある場合は、資格を有する電気技師にご相談ください。



警告



地域および国の電気設備基準に従った有効な接地設備と本製品が完全な状態で接続されている場合のみ、本製品の電気的安全性が保証されます。この基本的な安全要件を満たすために、定期的なテストを行う必要があります。何か問題がありそうな場合は、資格を有する電気技師に家屋内の電気配線の検査を依頼してください。不適切な接地工事による問題（感電事故など）は、保証対象外となり、このために生じる被害や損害の製造者責任は負いません。



延長コードを使用して本製品を主電源に接続しないでください。延長コードを使用すると過熱などの恐れがあり、所定の安全性が確保できません。



無資格者による修理は非常に危険です。このために生じる被害や損害の製造者責任は負いません。修理は、ミレー認定のサービス技術者のみが行う必要があります。本製品のお手入れまたは修理作業が完了したことを確認するまで、給電しないようにしてください。



問題のある部品を交換する場合は、ミレー製の純正部品のみを使用してください。本製品の安全性が保証されるのは、純正部品を使用している場合のみです。



電源ケーブルに問題がある場合は、使用者を危険にさらさないために、ミレーの認定を受けたサービス技術者のみが電源ケーブルを交換する必要があります。

安全上のご注意



警 告



故障時または清掃やお手入れの際は、本製品が以下の状態にあり、電源から完全に遮断されていることを確認してください。

- － 専用ブレーカーが落ちていて、プラグが抜いてある
- － 主電源でスイッチをオフにしている
- － ブレーカーが切られている



本製品を船舶等で使用しないでください。



ゴキブリなどの害虫が出現しやすい環境では、本製品とその周辺を常に清潔な状態に保つよう特に注意してください。ゴキブリなどの害虫を原因とする損傷は保証対象外です。



ミーレにより認められない限り、本製品の改造はしないでください。



注 意

正しい使用方法



火災の危険があるため、下記の衣類や布類を乾燥機にかけないでください。



－ 洗濯されていない衣類や布類



－ 十分洗濯されていない、油污れやグリス、化粧品、ローションなどの付着物がまだ付いている作業着などの衣類や布類。衣類や布類の洗濯が不十分な場合、プログラム終了時に乾燥機から取り出した後でも、過熱すると発火する恐れがあります。

－ 可燃性のある洗剤を使用したり、アセトン、アルコール、ベンジン、ガソリン、石油、シンナー、しみ抜き剤、テレピン油、ワックス、ワックスリムーバー、またはその他の化学薬品が付着した掃除用品（モップやフロアヘッドなど）

－ セットローション、ヘアスプレー、ネイルリムーバー、またはその他の類似した物質が付着した衣類や布類。

このようなひどい汚れが付着した物を洗う際は、十分な量の洗剤を使用し、高温で洗濯してください。気になる場合は、汚れ物を数回洗濯してください。



ポケットからライターやマッチ等は全て取り除いてください。

注 意



火災の危険があるため、下記の衣類や布類を乾燥機にかけないでください。



ー 化学薬品（クリーニング専門店で使用している洗剤など）を使用して洗濯された衣類や布地



ー 主にゴム、気泡ゴム、またはゴムに類似した素材でできている衣類。たとえば、ラテックス製の気泡ゴムでできた製品、シャワーキャップ、撥水加工された布地、ゴム引き製品、気泡ゴムが中に入った衣服や枕

ー パッドや詰め物をした製品（枕、ジャケットなど）で破損している物。破損している場合、乾燥機内で詰め物が飛び出し、発火する恐れがあります。



プログラムの多くで、熱くなり過ぎた洗濯物を取り出しやすいうに（洗濯物の発火を防ぐ意味もあります）、ヒートプロセスの後に、クールダウンプロセスが行われます。クールダウンプロセスが完了すると、プログラムが終了します。必ずプログラムが終了してから、洗濯物を取り出してください。



警告: 乾燥プログラムが終了する前に乾燥機の電源を切らないでください。プログラムが終了する前に電源を切り、洗濯物をすぐに取り出した場合、非常に熱くなっている可能性があります。



柔軟仕上げ剤やその類似品は、メーカーのパッケージに記載された使用量を守ってください。

注 意



本製品は糸くずフィルターが取り付けられていない状態や糸くずフィルターにいかなる形でも損傷がある状態では使用しないでください。



糸くずフィルターは、定期的に掃除してください。



本製品は、必ず熱交換器を取り付けた状態で運転してください。



糸くずフィルターを掃除した後は完全に乾かしてください。糸くずフィルターを湿ったり濡れたまま取り付けると、乾燥機の動作障害を引き起こす可能性があります。



氷点下になる可能性のある場所に本製品を設置しないでください。氷点近くの温度でも、本製品の機能が損なわれる恐れがあります。排水がポンプ、ホース、排水タンク内で凍結すると、損傷の原因となります。理想的な室温は、+2 ~ +35°C の間です。



排水タンクに水を溜めずに排水ホースを使って外部に水を排出する場合、排水ホースが滑落して水による被害が発生しないように、ホースが洗面台や流し台にしっかりと取り付けられていることを確認してください。



タンクに集められた水は飲まないでください。人や動物が飲むと、健康を害する恐れがあります。

安全上のご注意



注 意



本製品周辺は、埃や糸くずが溜まらないように常に清潔に保ってください。長期にわたり、細かい埃が空気と一緒に吸引されると、熱交換器が詰まる原因となります。



本製品が倒れる恐れがあるため、ドアの上に座ったり、もたれかかったりしないでください。



使用後は常にドアを閉めてください。以下の危険を防ぐことができます。

- お子様が乾燥機の上によじ登ったり、中に入り込んだり、物を隠したりすること。
- ペットやその他の小動物が乾燥機の中に入り込むこと。



乾燥機にホースで水をかけないでください。



注 意

付属品



本製品では、ミーレの純正部品および付属品を使用してください。ミーレ製以外の部品を使用した場合、保証および製造物責任に関する請求の対象外となります。

安全上の注意を無視したために生じた被害や損害の製造者責任は負いかねます。

梱包材の廃棄処分

輸送時の保護用の詰め物は、廃棄する際に環境への影響が少ない材質を使用しており、リサイクルすることができます。プラスチックの包装や袋は確実に安全に処分し、乳幼児に近づけないでください。窒息する恐れがあります。これらの部材は通常のゴミとして廃棄せず、リサイクルに出してください。

使用済み製品の廃棄処分

電気および電子機器の中には、取り扱いや廃棄方法を誤ると、人体や環境に悪影響を及ぼす恐れのある物質が含まれていることがあります。ただし、このような物質は製品が正常に機能するために不可欠なものです。したがって、不要になった製品は家庭ゴミとしては出さないでください。



不要になった製品を廃棄する際には、お住まいの自治体の指定する廃棄物処理施設に廃棄を依頼するか、弊社代理店のアドバイスを受けてください。処分するまでの間、ご自宅で保管するときは、お子様に危険が及ばないように正しく管理してください。


節電のヒント

以下の点に注意すると、乾燥時間を短縮し、電力消費を抑えることができます。

- 乾燥する前に、洗濯物を十分に脱水します。脱水回転数が高いほど、乾燥時の節電効果が高く、乾燥時間も短縮できます。
- 使用するプログラムの最適容量に従って、洗濯物を投入します（「プログラム早見表」を参照）。量が少な過ぎても不経済です。衣類の量が多すぎると、乾燥の仕上がりが不十分だったり、しわがでやすくなります。
- 乾燥機のある部屋は、十分に換気を行ってください。
- 乾燥機を使用する前に、必ず糸くずフィルターを掃除してください。
- 定期的に熱交換器を点検し、必要に応じて掃除してください。

乾燥機 の 操作

操作パネル

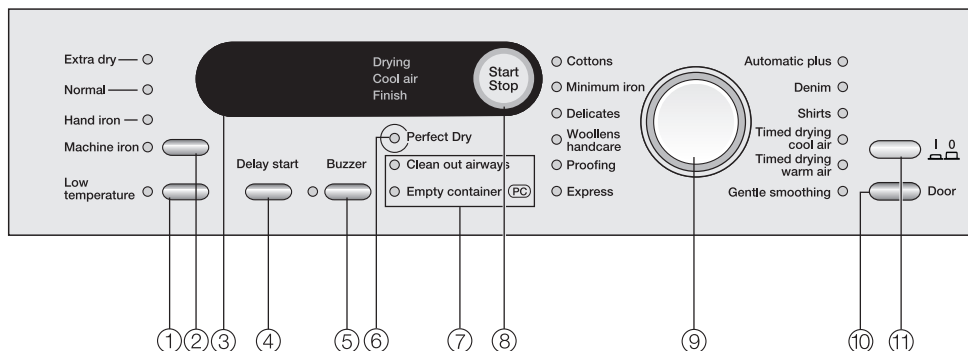

① 「Low temperature（低温乾燥）」ボタン

デリケートな衣類を低温で乾燥させます。

② 乾燥レベルボタン

選択した乾燥レベルが表示ランプで示されます。

③ ディスプレイ

次のページを参照してください。

④ 「Delay start（スタート予約タイマー）」ボタン

このボタンは、以下の場合に使用します。

- プログラムの開始を遅らせる場合
- 「Warm air（温風）」と「Cool air（冷風）」プログラムの時間指定乾燥の長さを設定する場合

⑤ 「Buzzer（ブザー）」ボタン

プログラム終了時にアラーム音が鳴ります。

⑥ 「Perfect Dry（パーフェクトドライ）」表示ランプ

すべての乾燥レベルのプログラムに有効です。次のページを参照してください。

⑦ 点検 / エラーランプ

点検 / エラーランプの説明については、「こんなとき、どうしたらいい?」と「修理についてのご相談窓口」を参照してください。

⑧ 「Start/Stop（スタート / ストップ）」ボタン

プログラムを開始、または取り消します。ボタンは、プログラム選択中は点滅し、プログラムが開始すると点灯に変わります。

⑨ プログラムセクター

選択したプログラムが表示ランプで示されます。

⑩ 「Door」ボタン

本製品の主電源が入っていても、ボタンを押すとドアが開きます。

⑪ 「On/Off」ボタン

本製品の電源を入れたり、切ったりします。

ディスプレイには、以下の内容が表示されます。

- プログラム所要時間
- プログラムの段階
Drying
Cooling down
Finish
- 点検とエラーメッセージ

また、以下もディスプレイで設定します。

- 「Warm air（温風）」と「Cool air（冷風）」
プログラムの所要時間
- スタート予約

プログラムは選択して、後で開始するように設定できます。スタート予約時間を過ぎると、プログラムが自動的に開始されます。

本製品の工場出荷時設定は、異なるニーズに合わせて変更できます。詳細については、本書巻末の「プログラミング機能」を参照してください。

「Perfect Dry（パーフェクトドライ）」 表示ランプ

プログラム開始後、電子回路がプログラム所要時間（残り時間）を見積もります。所要時間の見積もり中は、「Perfect Dry（パーフェクトドライ）」表示ランプが点滅します。数秒後に、ディスプレイにプログラム所要時間が表示され、表示ランプが消えます。選択した乾燥レベルに達すると「Perfect Dry（パーフェクトドライ）」表示ランプが再び点灯し、プログラムが終了するまで点灯します。

プログラム所要時間と推定残り時間












推定所要時間（残り時間）は、ディスプレイに表示されます。推定残り時間は、脱水後の残存水分量、布地の種類、容量、室内温度、電源電圧力変動などによって変わります。

推定残り時間をより正確に測定するために、本製品の電子回路により状況が継続的に確認され、調整されます。このため、プログラムの途中で、表示された残り時間が修正される場合があります。

また、特に目の細かい布地を乾燥する場合や乾燥する衣類の量が非常に少ない場合、あらかじめ部分乾燥した衣類を乾燥する場合などは、プログラムが予定よりも早く完了することがあります。

洗濯物のお手入れ時の注意

衣類の取扱表示ラベル

乾燥		
ISO ¹⁾	JIS ²⁾	
	—	標準温度
	—	低温 「Low temperature」（デリケートな衣類向け）を選択します。
	—	タンブラー乾燥不可
アイロン		
		高温
		中温
		低温
		アイロン不可

- 1) ISO（国際標準化機構）によって定められた衣類の取扱表示ラベル
2) JIS（日本工業規格）によって定められた衣類の取扱表示ラベル

乾燥のヒント

- 「プログラム早見表」に記載されている 最大推奨容量を必ず参照してください。
ドラムに最大容量を超える衣類を入れないでください。

最大容量を超えて使用すると、洗濯物を不必要に傷めるだけでなく、乾燥状態が不十分になり、しわができやすくなります。

- 水が滴るほど濡れている衣類を乾燥機に入れないでください。乾燥する前に、衣類を最低 30 秒間脱水にかけてください。
- むらなく乾燥できるように、ジャケットは前を開けておきます。
- 綿やお手入れの簡単な素材（化繊など）を一緒に乾燥する場合は、「Automatic plus（自動プラス）」プログラムを使用します。

- ウールや混毛素材は、乾燥機で乾燥すると毛玉ができたり、縮んでしまうことがあります。これらの素材は、「**Woollens handcare（ウール手洗い）**」プログラムで乾燥すると、柔らかく仕上がります。
- ダウン（羽毛）入りの衣類は、品質によっては中に詰めてあるダウンが縮んでしまうことがあります。これらの衣類は、「**Gentle smoothing（ジェントルスムージング）**」プログラムでの部分乾燥をお奨めします。
- 麻 100% の製品は、メーカーの取扱表示ラベルに表示がある場合のみ、乾燥機で乾燥することができます。表示の無い製品を乾燥すると、布地の表面が毛羽立つことがあります。
- メリヤス製品（T シャツや下着など）は、品質によっては縮んでしまうことがあります。これら布類は、過度に乾燥しないように注意してください。これら衣類の購入時に、素材が縮むことを考慮するよう、お奨めします。
- 乾燥する衣類の容量が多いほど、お手入れの簡単な素材（化繊など）はしわになりやすくなります。特にシャツ、ブラウスなどの目の細かい布でできた衣類はこれに該当します。しわが気になる場合は、衣類の量を減らしてください。
- 糊付けした洗濯物も乾燥機で乾燥できます。通常通りの仕上がりを保つためには、糊の量を 2 倍にしてください。
- おろしたての濃い色の衣類は色の薄い洗濯物と分けて洗濯し、他の衣類や乾燥機のプラスチック部分への色移りや色落ちを防いでください。濃い色の衣類の繊維が薄い色の衣類に付着したり、その逆の場合が発生する可能性があります。

乾燥機の正しい使い方

簡単な手順

①、②、③... の数字で表示された操作手順に従って、簡単に操作を進めることができます。

① 洗濯物を分類します。

むらなく乾燥できるように、洗濯した衣類を以下に従って分類します。

... 希望の乾燥レベル

... 繊維または布地の種類

... サイズ


... 脱水後の湿り具合



洗濯物の中から衣類以外の異物を取り除いてください。異物の素材によっては溶け出す恐れがあり、乾燥機と洗濯物が損傷を受ける恐れがあります。

- 衣類の裾や折り目を調べ、詰め物がはみ出していないことを確認します。
- 布団カバーや枕カバーは、小物が中に入り込まないようにファスナーを閉じます。
- フック類は受け金にかけて閉じます。
- 衣類に縫い付けられているベルトやエプロンの紐は結びます。
- ブラジャーのアンダーワイヤーは、縫い付けるか取り外します。

② 乾燥機の電源を入れます。

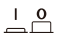-  ボタンを押して、乾燥機の電源を入れます。

洗濯物を入れた後で電源を入れると、ドラムの照明が付かないため節電できます。


③ 洗濯物を入れます。

- 「Door」ボタンを押して、ドアを開けます。
- 洗濯物をほぐしながら、ドラムの中に入れます。

容量を超える洗濯物をドラムに入れないでください。各プログラムの推奨容量については、「プログラム早見表」を参照してください。

最大容量を超えて使用すると、洗濯物を傷めるだけでなく、十分に乾燥することもできません。

- ドアを閉める前に、糸くずフィルターが正しく取り付けられていることを確認してください。

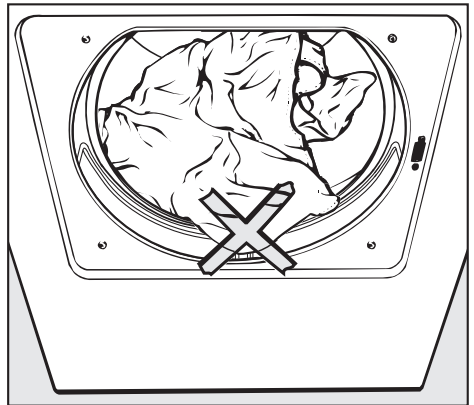


衣類を傷める原因になるため、洗濯物をドアに挟まないよう注意してください。

- ドアは軽く弾みを付けてやさしく閉めるか、ドアを押し付けるように閉めます。

乾燥機の正しい使い方

① プログラムを選択します。

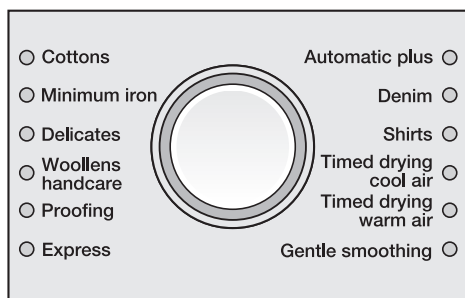


■ 希望のプログラムを選択します。

選択したプログラムの表示ランプが点灯します。

乾燥レベルまたは追加オプションの表示ランプが点灯したり、所要時間が表示される場合もあります。

乾燥レベルプログラム

- Cottons (コットン)、Minimum iron (ミニマムアイロン)、Delicates (合成繊維)、Proofing (撥水加工)、Express (エクスプレス)、Automatic plus (自動プラス)、Denim (ジーンズ)、Shirts (ワイシャツ)、Gentle smoothing (ジェントルスムージング) です。

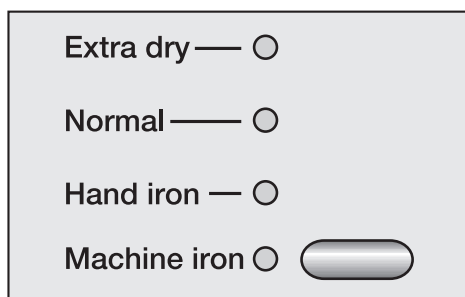

- 希望の乾燥レベルの表示ランプが点灯するまで、乾燥レベルボタンを繰り返し押します (ほぼすべてのプログラムに該当)。

「Cottons (コットン)」と「Express (エクスプレス)」プログラムでは、4 つの乾燥レベルのうち、どれでも選択できます。その他のプログラムでは選択が限られており、「Proofing (撥水加工)」と「Gentle smoothing (ジェントルスムージング)」プログラムでは、「Normal (ノーマル)」乾燥レベルのみ利用できます。

注

一部のプログラムでは、乾燥レベルの内容を拡張することができます (「プログラミング機能」を参照)。

Woollens handcare (ウール (手洗い))

- このプログラムでは、乾燥レベルを変更できません。

「Cool air (冷風)」と「Warm air (温風)」時間指定乾燥プログラムの所要時間の選択

「Cool air (冷風)」または「Warm air (温風)」プログラムを選択すると、「Delay start (スタート予約タイマー)」ボタンの表示ランプが点滅します。

- ディスプレイに希望の所要時間が表示されるまで、「Delay start (スタート予約タイマー)」ボタンを繰り返し押します。

以下の時間の長さから所要時間を選択できます。

- Cool air: 20 分から最長 1:00 時間
- Warm air: 15 分から最長 2:00 時間

乾燥機の正しい使い方

⑥ 必要に応じて追加オプションまたはスタート予約を選択します。

- 「Low temperature (低温乾燥)」、「Buzzer (ブザー) 」および「Delay start (スタート予約タイマー)」は、該当するボタンを押して選択します(「追加オプションとスタート予約」を参照)。しわ防止機能(次のページを参照)は、あらかじめ有効になっています。

注意：

「Warm air (温風)」や「Cool air (冷風)」プログラムを選択すると、「Delay start (スタート予約タイマー)」は選択できません。

⑦ プログラムの開始

プログラムの選択時、「Start/Stop」ボタンが点滅します。点滅は、プログラムの開始準備が整っていることを示します。

- 「Start/Stop」ボタンを押します。

「Start/Stop」ボタンが継続して点灯します。

- * ディスプレイに「Drying」と表示され、「Perfect Dry (パーフェクトドライ)」表示ランプが点滅します。表示ランプは約1分で消え、ディスプレイに推定されるプログラム所要時間が表示されます。

注：ディスプレイに表示される所要時間は推定で、実際とは異なる場合があります。

プログラムの終了前

- * 「Perfect Dry」表示ランプが点灯します。

乾燥プロセスの終わりに、クールダウンプロセスがあります(ディスプレイに「Cooling down」と表示されます)。クールダウンプロ

セスが完了すると、プログラムが終了します。

「Woollens handcare (ウール(手洗い))」プログラムには、クールダウンプロセスはありません。

- * 乾燥レベルのあるプログラムのみ

(例外：Gentle smoothing (ジェントルスムージング))。

⑧ プログラムが終了したら、衣類を取り出します。

ディスプレイに「0」と「Finish」が表示され、プログラムが終了したことを示します。アラーム音(選択している場合)が、間隔をおいて鳴ります。

洗濯物をすぐに取り出さない場合、ドラムが最長2時間、間隔をおいて回転し続け、洗濯物のしわを防ぎます(しわ防止機能)。「Woollens handcare (ウール(手洗い))」プログラムには、しわ防止プロセスはありません。


- 「Door」ボタンを押します。

- ドアを開きます。

- 洗濯物を取り出します。

ドラム内に衣類の取り残しがないよう注意してください。乾燥機内に衣類を放置すると、乾燥機を次に使用したときに過度の乾燥で衣類を傷める恐れがあります。

乾燥機の主電源が入っている場合は、ドアを開くとドラム内の照明が点灯します。節電のため、照明は数分後に消えます。


-  ボタンを押して、乾燥機の電源を切ります。

乾燥機の正しい使い方

- 糸くずフィルターを掃除します。
- ドアを閉めます。
- 排水タンクを空にします（乾燥機を外部排水システムに接続していない場合）。
- 熱交換器は、定期的に点検および掃除をする必要があります（「掃除とお手入れ」を参照）。

追加オプション

Low temperature（低温乾燥）

デリケートな素材の衣類、およびアクリル製品などの低温乾燥マーク  の製品は低温で乾燥してください。プログラムの所要時間は長くなります。

一部のプログラムには、「Low temperature（低温乾燥）」があらかじめ設定されており、これを選択解除することはできません。

Buzzer（ブザー）

アラーム音でプログラムの終了をお知らせします（間隔をおいて最長 1 時間）。

アラームが無効になっている場合でも、故障の場合はアラーム音が鳴り続けます。

Delay start（スタート予約タイマー）

プログラムは、30 分単位で最長 24 時間遅らせて開始できます。

- プログラムを選択します。
- ディスプレイに希望の予約時間が表示されるまで、「Delay start（スタート予約タイマー）」ボタンを繰り返し押します。
- 「Delay start（スタート予約タイマー）」表示ランプが点滅します。
- 時間は、**10h** までを 30 分単位、**10h** 以上を 1 時間単位で選択します。
- 「Delay start（スタート予約タイマー）」ボタンを一定時間押し続けると、最大 **24h** までカウントされます。

スタート予約の開始

- 「Start/Stop」ボタンを押します。
- 「Delay start（スタート予約タイマー）」表示ランプが点灯します。
- スタート予約時間はプログラムの開始まで、**10h** 以上の場合は時間単位、**10h** 以下の場合は分単位でカウントダウンしていきます。
- しわ防止のため、ドラムは 1 時間おきに短時間回転します。

スタート予約の取り消しと変更

- 「Start/Stop」ボタンを押して、スタート予約を取り消します。
- スタート予約時間を変更する場合は、「Delay start（スタート予約タイマー）」ボタンを繰り返し押してディスプレイに希望の予約時間を表示させます。
- 「Start/Stop」ボタンを押すと、変更したスタート予約時間のカウントダウンが新たに開始します。

スタート予約時間カウントダウン開始後の洗濯物の追加

スタート予約時間のカウントダウンが開始していても、後からドラムに洗濯物を追加できます。

- 乾燥機の電源を切ります。
- 乾燥機の電源を切らずにドアを開けると、予約スタートが取り消されます。
- ドアを開け、洗濯物を追加します。
- ドアを閉め、再度乾燥機の電源を入れます。

プログラム早見表

Cottons (コットン)		最大容量 7.0 kg*
Extra dry (エクストラドライ)、Normal (ノーマル) **		
衣類と素材	タオル、T シャツ、下着、綿ネル地のベッドリネンなど、一重および重ね縫いされた綿製品	
注意点	ー 重ね縫いされた衣類や特に厚手の衣類には、「Extra dry (エクストラドライ)」を選択してください。 ー 衣類が縮むことがあるため、メリヤス類 (T シャツ、下着、ベビー服など) に「Extra dry」は使用しないでください。	
Low temperature (低温乾燥)	デリケートな衣類は、「Low temperature (低温乾燥)」オプションを選択してください。	
Hand iron (ハンドアイロン) **, Machine iron (マシンアイロン)		
衣類と素材	テーブルリネン、ベッドリネン、糊付けされた洗濯物などの綿または麻製品	
注意点	ー 洗濯物の乾燥を避けるために、アイロンをかけるまでは丸めておいてください。	
Low temperature (低温乾燥)	デリケートな衣類は、「Low temperature (低温乾燥)」オプションを選択してください。	
Minimum iron (ミニマムアイロン)		最大容量 3.5 kg*
Normal (ノーマル) **, Hand iron (ハンドアイロン)		
衣類と素材	ドレス、パンツ、スカート、テーブルクロスなど、綿、合成繊維、混紡織物などのお手入れの簡単な製品	
Low temperature (低温乾燥)	デリケートな衣類は、「Low temperature (低温乾燥)」オプションを選択してください。	
Delicates (合成繊維)		最大容量 2.5 kg*
Normal (ノーマル)、Hand iron (ハンドアイロン)		
衣類と素材	シャツ、ブラウス、ランジェリー、アップリケの付いた衣類などの、合成繊維、お手入れの簡単な綿製品または混紡製品でできたデリケートな製品	
Low temperature (低温乾燥)	「Low temperature (低温乾燥)」は、選択を取り消すことはできません。	

* 乾いた状態での洗濯物の重量

** 検査機関への指示：

規格 EN 61121 に基づいた検査用のプログラム設定 (「Low temperature (低温乾燥)」を除く)

プログラム早見表

Woollens handcare (ウール (手洗い))		最大容量 2.0 kg*
衣類と素材	ウール製品	
注意点	<ul style="list-style-type: none"> このプログラムを使用すると、ウール製品を柔らかく仕上げるができます。ただし、衣類を完全に乾燥させることはできません。 プログラムの終了後、すぐに衣類を取り出して、室温で自然乾燥してください。 	
Proofing (撥水加工)		最大容量 2.5 kg*
Normal (ノーマル)		
衣類と素材	乾燥機による乾燥に適した、防水・汚れ防止効果のあるマイクロファイバー製品、スキーウェア、目の細かい綿素材 (ポプリン)、テーブルクロス	
注意点	<ul style="list-style-type: none"> このプログラムには、撥水加工プロセスが含まれています。 薄膜繊維にはフッ素系化合物が含まれるため、メーカー表示のある専用撥水加工剤のみを使用してください。 パラフィンを含む撥水加工剤を施した衣類は、乾燥しないでください。過熱により発火することがあります。 	
Express (エクスプレス)		最大容量 3.5 kg*
Extra dry (エクストラドライ)、Normal (ノーマル)、Hand iron (ハンドアイロン)、Machine iron (マシンアイロン)		
衣類と素材	高温耐久性のある衣類は、「Cottons (コットン)」プログラムで乾燥できます。	
注意点	プログラムの所要時間は短くなります。	
Automatic plus (自動プラス)		最大容量 5.0 kg*
Normal (ノーマル)、Hand iron (ハンドアイロン)		
衣類と素材	「Cottons (コットン)」と「Minimum iron (ミニмумアイロン)」プログラムに適した、仕分けしていない衣類。色別に仕分けしてください。	
Denim (ジーンズ)		最大容量 3.0 kg*
Normal (ノーマル)、Hand iron (ハンドアイロン)		
衣類と素材	ジーンズ、ジャケット、スカート、シャツなどのデニム製品。	
Low temperature (低温乾燥)	デリケートな衣類は、「Low temperature (低温乾燥)」オプションを選択してください。	

* 乾いた状態での洗濯物の重量

Shirts（ワイシャツ）		最大容量 2.0 kg*
Normal（ノーマル）、Hand iron（ハンドアイロン）		
衣類と素材	シャツ、ブラウス	
Low temperature（低温乾燥）	デリケートな衣類は、「Low temperature（低温乾燥）」オプションを選択してください。	
Cool air（冷風）		最大容量 7.0 kg*
衣類と素材	空気を通すことが必要な衣類	
Warm air（温風）		最大容量 7.0 kg*
衣類と素材	ー ジャケットや枕など、素材の性質上乾き方にむらのある、厚手の重ね縫いされた製品 ー バスタオル、水着、ふきんなど	
注意点	ー 最初から最長乾燥時間を選択しないでください。衣類の状態を確認しながら適正な時間を判断し、乾燥してください。	
Low temperature（低温乾燥）	デリケートな衣類は、「Low temperature（低温乾燥）」オプションを選択してください。	
注意点	「Warm air（温風）」プログラムには、洗濯した綿衣類の臭いを除去する効果があります（30 分～ 1 時間の乾燥時間を選択してください）。このプログラムは、乾燥機による乾燥に適した衣類に限り適用できます。あらかじめ衣類を少し湿らせるか、柔軟仕上げシートを使用してください。衣類の合成繊維でできている部分の臭い除去には、あまり効果がありません。	
Gentle smoothing（ジェントルスモージング）		最大容量 1.0 kg*
衣類と素材	ー 綿および麻素材 ー ズボン、アノラック、シャツなどの合成繊維、綿、混紡製品など、お手入れの簡単な衣類	
注意点	ー 洗濯機の脱水により生じたしわは伸ばしてください。 ー お手入れが簡単になるように、プログラム終了後すぐに衣類を取り出します。	

* 乾いた状態での洗濯物の重量

プログラムの開始後

- プログラムの変更

誤って変更されることがないように、プログラムは途中で変更できないように設計されています。

新しいプログラムを選択するには、現在のプログラムを取り消す必要があります。

- プログラムの取り消しと別のプログラムの選択

- 「Start/Stop」ボタンを押します。

到達温度と乾燥経過時間に応じて、衣類が冷却されます。このクールダウンプロセス中に再び「Start/Stop」ボタンを押すと、ディスプレイに「Finish」が表示されます。

- 「Door」ボタンを押します。
- ドアを閉めます。
- 別のプログラムを選択し、開始します。

- プログラムの取り消しと洗濯物の取り出し

- 以下の「洗濯物の追加または取り出し」の手順に従ってください。
- 乾燥機の電源を切り、ドアを開けます。

スタート予約の変更

- 「スタート予約」を参照してください。

衣類の追加または取り出し

- 「Door」ボタンを押します。
- ドアを開きます。



やけどの恐れ：

衣類の追加または取り出しの際に、ドラムの背面に触れないでください。ドラムと衣類は、非常に熱くなっていることがあります。

- 必要に応じて、衣類を追加または取り出します。
- ドアを閉めます。
- 「Start/Stop」ボタンを押します。

残り時間


ディスプレイに表示される残り時間は、実際の乾燥時間と異なることがあります。

電子システムロック

システムロックは、本製品が知らない間に使われないようにするための機能です。

ロック機能は、必要なときに有効にできます。

本製品の電子回路がロックされます。電源を入れることはできますが、プログラムを開始することはできません。

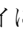ー プログラムを開始しようとする、「Low temperature（低温乾燥）」ボタンの表示ランプが点灯し、ディスプレイに「-o」マークが表示されます。


ドアはロックされないので、いつでも開くことができます。

ロックの有効化

利用を開始する前に、以下のことを確認してください。

- ー 乾燥機の電源が切れていること
- ー ドアが閉まっていること


❶ 「Low temperature（低温乾燥）」ボタンを押し続けながら、手順❷から❹を行います。

❷  ボタンを押します。

「Automatic plus（自動プラス）」表示ランプが点灯します。

❸ プログラムセクターを時計回りに3段階、1つずつゆっくりと回します。スイッチを回したときに、3つのプログラムの表示ランプがそれぞれ点灯することを確認してください。

❹ 次に、プログラムセクターを反時計回りに6段階、1つずつゆっくりと回します。スイッチを回したときに、6つのプログラムの表示ランプがそれぞれ点灯することを確認してください。

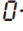「Low temperature（低温乾燥）」ボタンの表示ランプが点滅し、ディスプレイに「-o」マークが表示されます。

❺ 「Low temperature（低温乾燥）」ボタンから指を離します。

これで、電子回路がロックされました。


■ 乾燥機の電源を切ります。

ロックの無効化

利用を開始する前に、以下のことを確認してください。

- ー 乾燥機の電源が切れていること
- ー ドアが閉まっていること

■ 手順は、ロックの有効化と同じです。上に記に記載されている手順❶から❹を行います。

手順❺で「Low temperature（低温乾燥）」表示ランプの点滅が止まり、ディスプレイの「-o」マークが消えます。


電子回路のロックが解除されます。

排水タンクの取り扱い


乾燥の際に生じる水は、外部排水口へ接続されている場合（「設置」を参照）を除いて、排水タンク内に溜まります。

排水タンクは、毎回乾燥機を使用した後で空にしてください。

排水タンク内の水が最大容量に達すると、「Empty container（タンクの排水）」表示ランプが点灯します。表示ランプは、ドアを開閉することによって消えます。

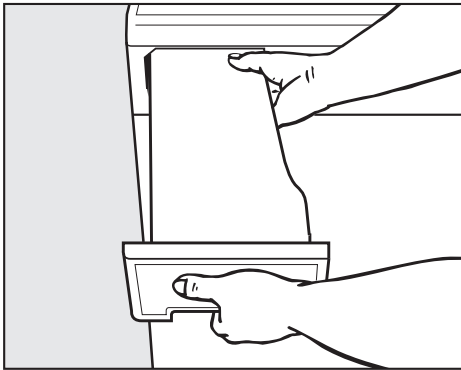

- 排水タンクを引き出します。
- 水がこぼれないように正面と後ろ側を持ち、タンクを水平に保って運びます。

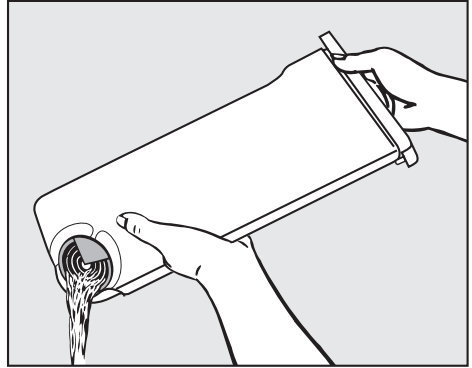

- タンクを空にします。
- 乾燥機にタンクを再び取り付けます。



タンクに集められた水は飲まないでください。人や動物が飲むと、健康を害する恐れがあります。

排水タンクの水は、家庭用製品（スチームアイロンや加湿器など）に使用できます。使用前に、排水タンクの水を目の細かいふるいやペーパーフィルターでろ過し、中に含まれている細かいゴミを除去してください。


掃除とお手入れ

糸くずフィルターの掃除


乾燥中に発生する糸くずは、ドアポケット内とドア開口部の糸くずフィルターに集められます。これらのフィルターは、乾燥機を使用した後で、**毎回**掃除してください。*

水洗いしない場合


ヒント：糸くずは、掃除機で吸い取ることができます。

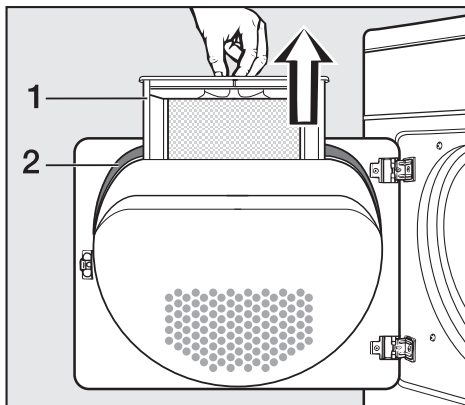

- ドアを開け、図のように糸くずフィルター (1) をドアポケットから引き出します。

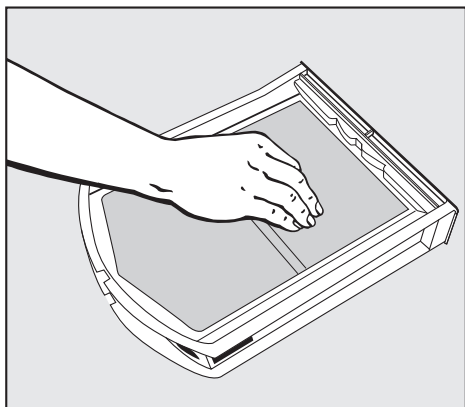

- フィルター表面の糸くずを手で取り除きます。
- ドア開口部の溝に溜まった糸くずを取り除きます。掃除機も使用できます。
- ドアシール (パッキン) 部分 (2) は湿らせた布で拭いてください。
- 掃除が終了したら、カチッと音がしてドアポケットの所定の位置に収まるように、再びフィルターを取り付けます。フィルターが正しい向きに取り付けられていることを確認してください。

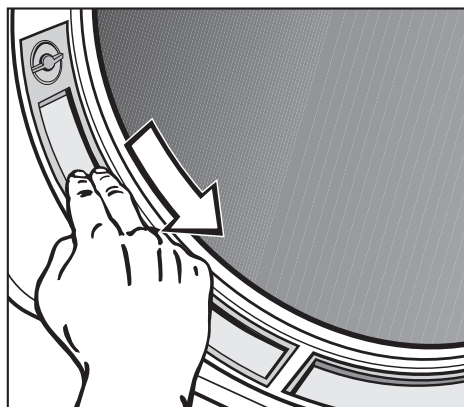

- ドア開口部の 2 つの糸くずフィルターから、手または掃除機で糸くずを取り除きます。
- ドアを閉めます。


* 「Clean out airways (通気口のクリーニング)」表示ランプが点灯した場合は、常に糸くずフィルターを点検してください。

水洗いする場合

フィルターに糸くずがこびりついたり、詰まったりして取れない場合は、お湯で洗い流すときれいに取り除けます。

- 前のページで説明されているように、ドアを開け、糸くずフィルターをドアポケットから引き出します。

水洗いが必要な場合は、ドア開口部の 2 つのフィルターも取り外します。

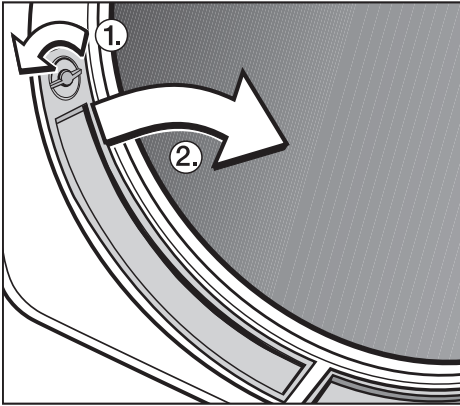

- つまみ①を回し、図②に示されているように、フィルターをドア開口部の外へ引き出します。反対側も同様に引き出します。
- 熱いお湯でフィルター全体を洗い流します。
- 糸くずフィルターを振って、水滴が残なくなるまでしっかりと水切りします。
- 糸くずフィルターの取り扱いに注意しながら、完全に乾かします。
- 糸くずフィルターの下にある通気口部分は掃除機などで掃除します。



糸くずフィルターは、完全に乾いてから取り付けてください。糸くずフィルターを濡れたまま取り付けると、乾燥機の動作障害を引き起こす可能性があります。

- 大きいフィルターを、カチッと音がしてドアポケットの所定の位置に収まるように、再び取り付けます。フィルターが正しい向きに取り付けられていることを確認してください。
- ドア下部分の糸くずフィルターを開口部に挿入し、上から押して所定の位置に収まるように、再び取り付けます。
- 両側のつまみをロックします。

掃除とお手入れ

乾燥機の掃除

乾燥機の電源を切り、電源コンセントを抜いてください。

- 本体と操作パネルを少し湿った布と、中性洗剤や洗剤を少量加えたぬるま湯で掃除します。
- ドラムおよびその他のステンレス製の部分は、メーカーのパッケージに記載された指示に従って、ステンレス専用の洗剤を使用して掃除します。

溶剤、研磨剤の入った洗剤、ガラス用クリーナーや汎用洗剤は、**絶対に**使用しないでください。これらの洗剤を使用すると、プラスチック表面やその他の部位が損傷を受ける恐れがあります。絶対に乾燥機にホースで水をかけないでください。

- 全体を柔らかい布で拭き取ります。


熱交換器の掃除

乾燥機の排気に混じっている洗剤の残りカス、髪の毛、細かい糸くずは、糸くずフィルターを通り抜けて、熱交換器に詰まることがあります。吸引される室内の空気に含まれているほこりも、熱交換器の詰まりの原因となります。

熱交換器は、少なくとも年1回は**点検してください**。「Clean out airways（通気口のクリーニング）」表示ランプが点灯した場合は、熱交換器を常に点検してください。必要に応じて、熱交換器を掃除してください。


熱交換器の取り外し

- 熱交換器用の外部パネルを開けます。この時、パネルをしっかりと支えてください。

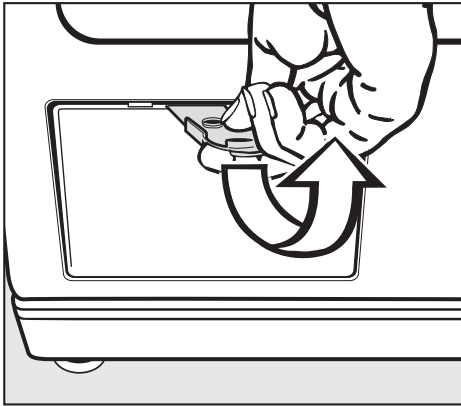


- パネルを斜め上に引き出して取り外し、片側に置きます。

* 黄色のパネル用オープナーは、排水タンクを少し引くと裏面に取り付けられています。

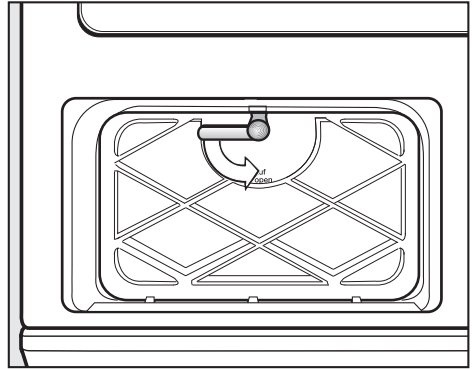


- 内側のカバーに付いているレバーを下に回し、縦向きにします。
- カバーを手前に傾けます。
- カバーを斜め上に引き出し、取り外します。

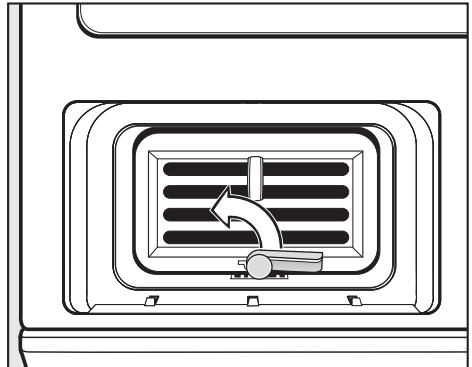


- 熱交換器に付いているレバーを上に戻して縦向きにし、レバーのフックを熱交換器収納部分下側にある溝から外します。

掃除とお手入れ

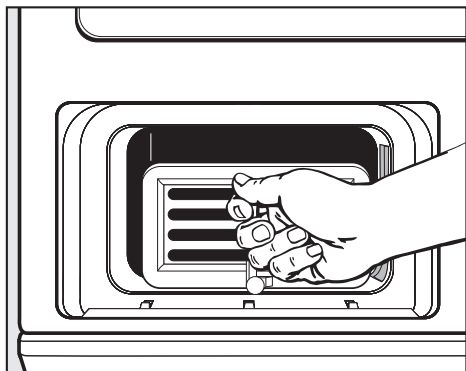

- 熱交換器のハンドルを持ち、収納部分から引き出します。

熱交換器の点検

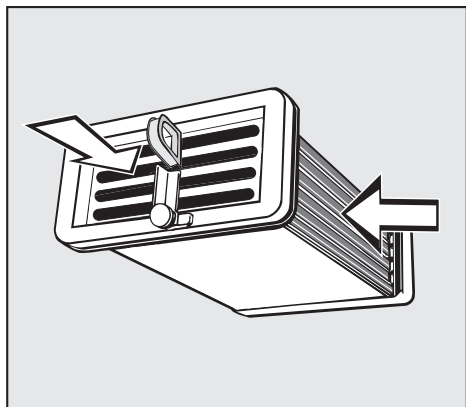

- 熱交換器を明るい場所に移動します。
- 内部に糸くずがあるかどうかを確認します。
上の図のように、矢印の方向からのぞき込んでください。

糸くずが確認できない場合：


- 熱交換器を再び取り付けます（次のページを参照）。

糸くずが確認できた場合：


- 下記の手順に従って、熱交換器を掃除します。

熱交換器の掃除

- 熱交換器を洗浄するときは、以下の2つの図のように熱交換器を置いてください。

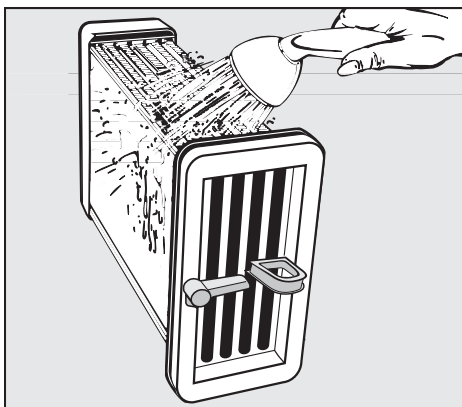

- シャワーなどを使って、側面から熱交換器を洗い流します。

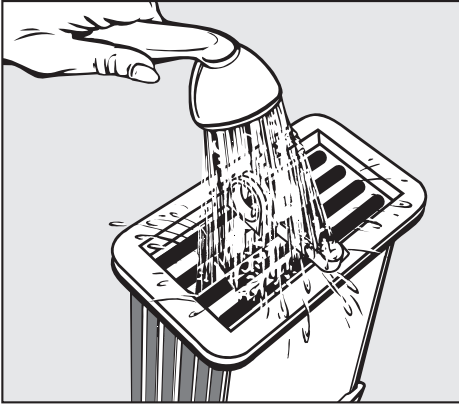

- 次に、正面から熱交換器を洗い流します。
- 目に見える糸くずがないか熱交換器を再び点検し、必要に応じて再び洗浄して糸くずをすべて洗い流します。
- ゴム製のシールの汚れも確認します。
ゴム製シールを取り外したり、折り曲げたりしないでください。

熱交換器収納部分の点検と掃除

- 湿らせた布を使い、手作業で熱交換器収納部分内側に付いている目に見える汚れを取り除きます。このとき、手の届く範囲だけ掃除します。

熱交換器の取り付け

- **ハンドルが上向き**の状態で、熱交換器を収納部分に収まるように挿入します。
- レバーを下に回して横向きにし、レバーのフックが溝にはまっていることを確認します。

掃除をした後に内側のカバーを再び取り付けの際、ゴム製シールが正しく溝に収まっていることを確認してください。

- 内側のカバーを再び取り付け、フックが正しい位置に収まっていることを確認します。カバーを傾けて持ち、下に向けてゆっくり押し込みます。
- レバーを上に戻して横向きにし、カバーをロックします。
- カチッという音がして正しい位置に固定されるまで外部パネルの上側端を押して、再び取り付けます。



熱交換器とカバーの両方が正しい位置にあり、ロックされていることを確認してください。正しくセットされていないと、乾燥機から水が漏れる恐れがあります。

こんなとき、どうしたらいい？

ここでは、弊社コールセンターにお問い合わせいただく前に、軽度のトラブル（誤った操作によるものを含む）を解決するためのヒントを説明します。




電気器具の修理は、必ず地域および国の電気設備基準に厳密に従って、適任な有資格者が行わなければなりません。無資格者による修理などは危険です。正規の修理技術者以外による作業によって生じた損害は、保証対象外となります。

点検とエラーメッセージ		
問題	考えられる原因	対応策
プログラムが停止し、ディスプレイに「□」と「Finish」が表示される。 アラーム音が鳴っている。	これは故障ではありません。 電子回路がドラム内に洗濯物がないと認識し、プログラムが取り消されました。 すでに乾いている衣類や布類を乾燥する場合も、プログラムが取り消される原因となります。	－「Warm air（温風）」プログラム（時間指定乾燥）で、乾燥してください。 －新しいプログラムを選択するには、乾燥機の電源を一度切ってから再び入れ直してください。または、 －ドアを開け、ドラム内に追加の洗濯物を入れ、ドアを閉めてください。
乾燥機の電源を入れると「Low temperature（低温乾燥）」表示ランプが点滅し始め、ディスプレイに「□-□」が表示される。	電子システムロックが有効になっています。	乾燥機を使用可能にするために、システムロックを解除する必要があります（「電子システムロック」を参照）。
プログラムが停止し、ディスプレイの「Cooling down」または「Finish」が点滅している。 アラーム音が鳴っている。	原因をはっきりと特定できません。	－乾燥機の電源を切り、再び入れてください。 －再度プログラムを開始してください。 再びプログラムが停止し、「Cooling down」または「Finish」が点滅した場合は、故障です。弊社コールセンターまでご連絡ください。

こんなとき、どうしたらいい？

問題	考えられる原因	対応策
「Clean out airways (通気口のクリーニング)」表示ランプが点灯している。	この表示ランプの点灯は、乾燥効率が悪いことを警告しています。 考えられる原因:糸くずフィルターに糸くずや洗剤の残りカスが詰まっています。	<ul style="list-style-type: none"> 糸くずフィルターの掃除が必要です。 ただし、フィルターを掃除しても「Clean out airways (通気口のクリーニング)」表示ランプが消えない場合、「乾燥プロセスが異常に長くなる、または停止する」に記載されている原因も確認してください。 表示ランプの消し方: <ul style="list-style-type: none"> 乾燥機の電源を入れてドアを開け、再び閉めます。
		「Clean out airways (通気口のクリーニング)」表示ランプを無効にすることができません (「プログラミング機能」を参照)。
プログラムが停止する。 「Clean out airways (通気口のクリーニング)」表示ランプが点灯している。 アラーム音が鳴っている。	考えられる原因とその解決策については、前記内容を参照してください。	表示ランプの消し方: <ul style="list-style-type: none"> 乾燥機の電源を入れてドアを開け、再び閉めます。 再度プログラムを開始してください。 再び「Clean out airways (通気口のクリーニング)」表示ランプが点灯した場合は、弊社コールセンターまでご連絡ください。
「Empty container (タンクの排水)」表示ランプが点灯している。 アラーム音が鳴っている。	排水タンク内の水が最大容量に達しているか、排水ホースがよじれています。	<ul style="list-style-type: none"> 排水タンクを空にしてください。 排水ホースを確認してください。 表示ランプの消し方: <ul style="list-style-type: none"> 乾燥機の電源を入れてドアを開け、再び閉めます。

こんなとき、どうしたらいい？

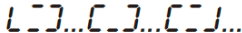問題	考えられる原因	対応策
「Start/Stop」ボタンがゆっく りと点滅していて、ディスプ レイが暗い。	乾燥機が、スタンバイモー ドになっています。 これは正常です。故障では ありません。	「プログラミング機能」を参 照してください。
ときどきプログラムを開始で きないときがあり、またその プログラムの表示ランプも点 灯しない。	原因をはっきりと特定でき ません。	<ul style="list-style-type: none"> － 乾燥機の電源を切り、再 び入れてください。 － 開始しないプログラムの 1つを選択します。 － それでも開始しない場合 は、故障です。弊社コー ルセンターまでご連絡く ださい。 － プログラムの中には、使 用できるものがありま す。しばらくの間、利用 できるプログラムを選択 してください。
「Start/Stop」ボタンが点滅す る、または点滅しない。	点滅は、プログラムの開始 準備が整っていることを示 します。	プログラムが開始され ると、点滅は点灯に変わります。
プログラム終了時に以下 の表示が点滅する。 	プログラムは終了したけ れど洗濯物を冷ましてい ます。	ドラムから洗濯物を取り 出し、室温で洗濯物を冷 ますか、引き続き乾燥機 で冷まします。

こんなとき、どうしたらいい？

期待通りの仕上がりにならない		
問題	考えられる原因	対応策
洗濯物が十分に乾かない。	素材の異なる衣類を一緒に乾燥しています。	－「Warm air（温風）」プログラムで乾燥を完了してください。 － 次回は、違うプログラムを選択してください。*
合成繊維の衣類を乾燥すると、静電気が起きる。	合成繊維の衣類では、静電気が発生しやすい傾向にあります。	洗濯の最後のすすぎで柔軟仕上げ剤を入れたり、乾燥時に柔軟仕上げシートを入れたりすると、乾燥時の静電気を抑えることができます。
糸くずが溜まる。	糸くずは通常、着衣時や洗濯時の摩擦によって発生します。乾燥機による乾燥は、衣類の寿命に影響しません。	糸くずフィルターに集められた糸くずは、簡単に取り除くことができます（「掃除とお手入れ」を参照）。

* 一部のプログラムでは、乾燥レベルを変更できます（本書巻末の「プログラミング機能」を参照）。

こんなとき、どうしたらいい？

その他の問題		
問題	考えられる原因	対応策
乾燥プロセスが異常に長くなる、または停止する。	フィルターを掃除しても、「Clean out airways（通気口のクリーニング）」表示ランプが消えないことがあります。	考えられる原因をすべて確認してから、乾燥機の電源を切り、再び入れてください。
	乾燥機を設置している部屋が非常に狭いなど、通気が不十分な場合があります。室内の温度が急激に上昇する原因となる場合があります。	乾燥中の通気を良くするために、部屋のドアや窓を開けてください。
	ドアの下にある通気口が塞がっています。	ー 通気口を塞いでいるものを取り除いてください。
	糸くずフィルターに糸くずが詰まっているか、掃除の後にフィルターが濡れた状態で取り付けられています。	ー 糸くずを取り除いてください。 ー 糸くずフィルターは、完全に乾かしてから取り付けてください
	洗剤の残りカス、髪の毛、細かい糸くずで、熱交換器を詰まらせている可能性があります。	ときどき熱交換器を点検し、必要に応じて掃除してください。
	洗濯物が十分に脱水されていません。	洗濯物は、適切な洗濯機の脱水回転数で十分に脱水してください。
	乾燥機の容量を超えています。	選択したプログラムの最大容量を超えないようにしてください。
	ファスナーなどの金属製部分が原因で、洗濯物の正確な含有水分量が検知されていません。	ー 次回は、ファスナーを開けてください。問題が解決しない場合、長いファスナーの付いた衣類は、「Warm air（温風）」プログラム（時間指定乾燥）で乾燥してください。

こんなとき、どうしたらいい？

問題	考えられる原因	対応策
熱交換器の掃除後、乾燥機から水が漏れる。	<ul style="list-style-type: none"> － 熱交換器の内部カバーが正しくロックされていないか、熱交換器が正しい位置に取り付けられていません。 － 熱交換器の収納部分に糸くずが溜まっています。 	<ul style="list-style-type: none"> － 熱交換器が正しい位置に取り付けられていること、また内部カバーがロックされていることを確認してください。 － ゴム製シールを点検してください。 － 布を使って、熱交換器の収納部分から目に見える糸くずをすべて取り除いてください。
プログラムが開始しない。	原因をはっきりと特定できません。	<ul style="list-style-type: none"> － 乾燥機の電源は入っていますか？ － 電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？ － ドアはきちんと閉まっていますか？ － ブレーカーが落ちていませんか？
停電が起きた。	「Cooling down」プロセスに差し掛かっていない場合は、乾燥機への通電後に、停電の前に作動していたプログラムが自動的に継続されます。	
ドラム内の照明が点灯しない。	照明は自動的に消えます（節電のため）。	<ul style="list-style-type: none"> － 乾燥機の電源を切り、再び入れてください。 － 電球を交換する場合は、「電球の交換」の手順に従ってください。


こんなとき、どうしたらいい？

電球の交換

乾燥機の電源を切り、電源コンセントを抜いてください。

- ドアを開きます。

ドラム開口部の上部に照明用のカバーがあります。

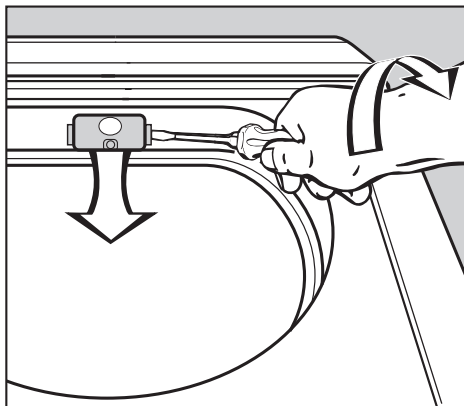

- 図のように、電球用カバーの側面へ幅の広いマイナスドライバーなどの工具を差し込みます。
- 軽く押しながら矢印の方向にひねり、カバーを開けます。

カバーは下側に開きます。

耐熱電球は、ミーレ販売代理店および販売店を通じて注文いただけます。

電球の種類と最大ワット数は、型式表示シールと照明用カバーに記載されています。

- 電球を交換します。
- カバーを上げ、カバーの左右をカチッという音がして所定の位置に収まるまで押して閉じます。




湿気はショートの原因となるため、カバーが所定の位置に確実に取り付けられていることを確認してください。

修理

自分では修理できない故障が生じた場合は、下記にお問い合わせください。

- － 弊社販売代理店
- － 弊社コールセンター（裏表紙に連絡先情報を記載）

販売代理店または弊社コールセンターにお問い合わせいただく際は、ドアを開けたときに右側下部に見える型式表示シールに記載されている製品の型番と製造番号をお知らせください。

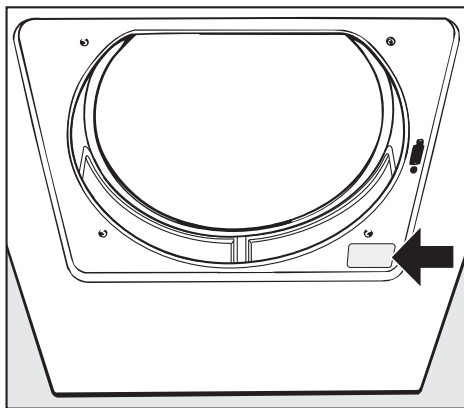

注意：本書に記載されているとおり、問題を解決するためのサービス訪問には、出張料金が適用されます。

プログラムの更新（PC）

「PC」（PC ランプ）は、プログラム更新のための伝送ポイントとしてアフターサービスに使用します（PC = プログラムコレクション）。

保証条件と保証期間

ご使用の製品に提供されている保証書を参照してください。

オプションの付属品


本製品のオプションの付属品は、弊社販売代理店からご購入いただけます。

周波数の変更

引っ越しなどでお住まいの地域の周波数が変わる場合は、弊社コールセンターへ機器の周波数変更を依頼してください。

設置

背面図

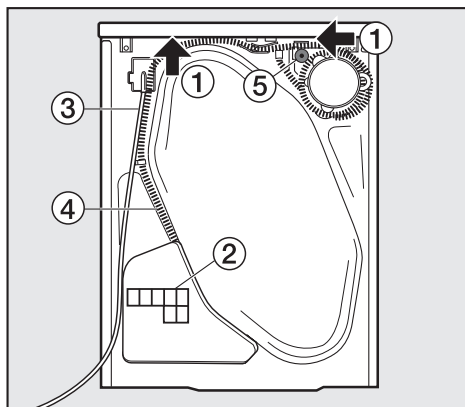

- ① 乾燥機運搬用の天板突出部分（矢印を参照）
- ② 熱交換器冷却用空気吸入口
- ③ 電源接続ケーブル
- ④ 外部排水用ホース
- ⑤ 洗面台排水口接続用の付属品

設置場所



設置後、乾燥機のドアが他の物に当たらずに開くことを確認してください。

設置場所への乾燥機の運搬

天板後部の突出部分は、運搬用の取っ手として使用できます。梱包から取り出して設置場所まで乾燥機を移動する際は、**前方のベースと後部の天板の突出部分**を持ってください。

カウンタートップ下へのビルトイン



本製品の天板の交換に必要な天板が含まれている**コンバージョンキット***が必要です。電気的安全性を確保するために、設置は適任な資格者が行う必要があります。

注意：乾燥機をカウンタートップ下へ入れる場合、十分なスペースがあり、天板を取り除く必要がなければ、コンバージョンキットは必要ありません。スペースがなく、天板を取り除く必要があれば、キットは必須です。


- ー コンバージョンキットには、専用の設置に関する説明書が添付されています。
- ー 注意：カウンタートップ下では、乾燥時間が長くなる可能性があります。
- ー 電源コンセントは、乾燥機の近くで接続できる場所になくてはなりません。

天板の再取り付け


天板の取り付けのために乾燥機の天板を取り外し、元に戻す場合、後部ホルダーに安全に取り付けることを確認してください。取り付けが不完全な場合、洗濯機を安全に運搬できません。

* マークが付いた付属品は、弊社販売代理店からご購入いただけます。

乾燥機の設置位置の調整

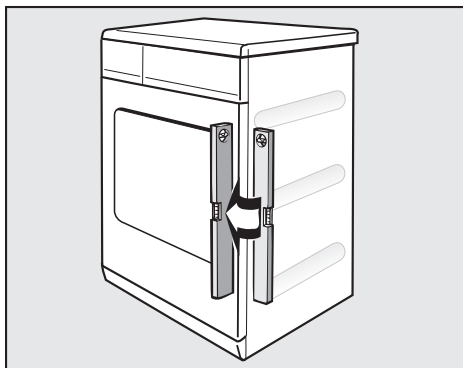

安全で正しく使用するために、乾燥機は水平に設置する必要があります。

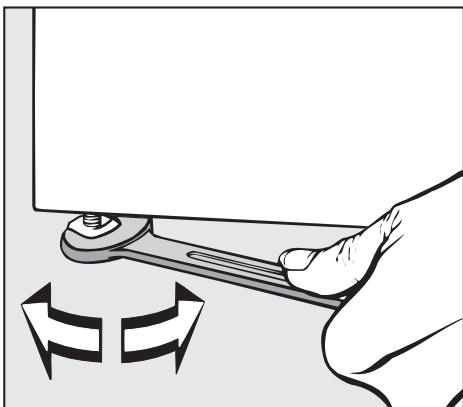

- 床が水平でない場合は、調節脚で調整します。



熱交換器の冷却に必要な通気が妨げられるため、乾燥機正面にある通気口を塞がないでください。



乾燥機底部と床や厚みのあるパイル地のカーペットなどの間にある隙間を塞がないでください。乾燥機の吸気が妨げられる結果となります。

室内の換気

乾燥の際に吸入された空気は前方から排出され、室内の空気を暖めます。窓を開けるなど、必ず適切な換気が行われるように注意してください。換気を怠ると、乾燥時間が長くなる可能性があります。

洗濯機と乾燥機の重ね積み

本製品は、ミーレの洗濯機と重ねて設置することもできます。本製品用の WTV スタッキングキット（別売品）が必要です。



スタッキングキットの取り付けは、適任な有資格者が行う必要があります。

乾燥機を再移動する前に（引越し時など）

乾燥機使用後は、ポンプの中にわずかな量の水が残っています。この水は、運搬時に乾燥機を傾けると流れ出る可能性があります。そのため、乾燥機を運搬する前に、約1分間「Warm air（温風）」プログラムを実行することをお奨めします。残った水は、排水タンクに集められるか、排水ホースから排出されます。

設置

外部排水路

一般的な注意事項

乾燥時に生じる水は、乾燥機の背面にある排水ホースを介して排水タンクの中へ集められます。この水は排水ホースで直接排出することもでき、排水タンクを空にする作業が不要になります。


排水ホース長さ 1.50 m

排水ホースの取り付け




破損を避けるため、排水ホースを引っ張ったり、伸ばしたり、折り曲げたりしないでください。

- 排水ホースには、わずかな量の水が残っています。そのため、水を入れる容器を用意してください。

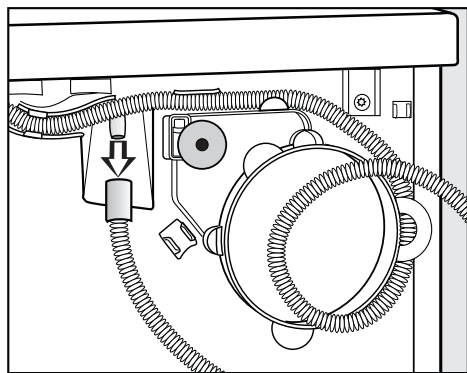

- 排水ホースをホルダーから引き抜きます (矢印を参照)。

- ホースに残った水を容器に流し入れます。
- ホースをまっすぐにし、ゆっくりとホルダーから外します。

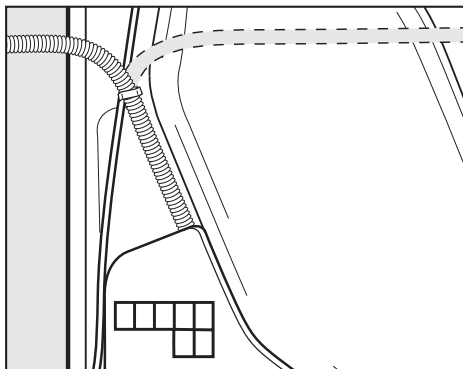

- 必要に応じて、ホースを左側または右側に取り付けます。

逆方向に折り曲がらないように、中間ホルダーでホースを支えます。

電源接続

電気配線等の作業は、すべて厳正に国および地域の電気設備基準にしたがって適任の有資格者が行わなければなりません。

無資格者による設置、修理、その他の工事は危険です。当社は、無許可の工事の責任は負いかねます。

設置または修理作業が完了するまで、本製品の電源を切っていることを確認してください。

本製品は必ず正しく設置してから使用してください。すべての電気部品を確実に遮へいするには正しく設置する必要があります。充電部は露出させないでください。

本製品を延長コードで電源と接続しないでください。延長コードを使用した場合、本製品の安全性は保証されません。

電圧、定格消費電力、アンペア数については、型式表示シールに記載してあります。これらの数値が屋内の主電源に一致していることを確認してください。

本製品の接続は、必ず電気設備基準に合ったブレーカーを経由して行ってください。

また、開閉スイッチは容易に点検できる位置に設ける必要があります。

<重要>

単相三線式 200V 20A（アース付）専用コンセントコードにて納品されます。

コンセントの形状を確認の上、確実に接続してください。

<警告>

本製品は、必ず接地（アース）してください。

<重要>

本製品の電氣的安全性は、電気設備基準に合った有効な接地を行って初めて約束できます。この基本的な安全基準を電気工事士がテストすることはとても重要なことです。感電などの不十分な接地の結果に対する製造者責任は負いかねます。

直接的または間接的に、不正な設置や接続が行われた場合の被害・損害に対しては、いずれの場合も製造者責任を負いかねます。

消費データ

	容量 ¹ kg	洗濯機の 最終脱水回転数 rpm	残存水分量 %	電力 kWh	運転時間 分
Cottons Normal (コットンノーマル) ²	7.0	1000	60	3.90	111
Cottons Normal (コットンノーマル)	7.0	1200	53	3.55	101
	7.0	1400	50	3.35	97
	7.0	1600	48	3.25	93
	7.0	1800	43	2.90	85
Cottons Normal (コットンノーマル) + Low temperature (低温乾燥)	7.0	1000	60	4.20	175
Cottons Hand iron (コットンハンドアイロン) ²	7.0	1000	60	3.10	89
Cottons Hand iron (コットンハンドアイロン)	7.0	1200	53	2.75	79
	7.0	1400	50	2.55	74
	7.0	1600	48	2.45	71
	7.0	1800	43	2.10	63
Minimum iron Normal (ミニмумアイロンノーマル) ²	3.5	1200	40	1.40	45
Minimum iron Normal (ミニмумアイ ロンノーマル) + Low temperature (低温乾燥)	3.5	1200	40	1.50	73
Minimum iron Hand iron (ミニмумアイロンハンドアイロン)	3.5	1200	40	1.20	39
Automatic plus Normal (自動プラスノーマル)	5.0	800	50	2.70	114
Shirts Normal (ワイシャツノーマル)	2.0	600	60	1.40	59
Delicates Normal (合成繊維ノーマル)	2.5	700	50	1.55	116
Proofing Normal (撥水加工ノーマル)	2.5	800	50	1.85	96
Denim Normal (ジーンズノーマル)	3.0	900	60	2.40	119
Express Normal (エクスプレスノーマル)	3.5	1000	60	2.20	69
Gentle smoothing (ジェントルスムージング)	1.0	1000	60	0.75	32
Woollens handcare (ウール(手洗い))	2.0	1000	50	0.15	4
¹ 乾いた状態での洗濯物の重量					
² EN 61121:2005 テストプログラム					
特に明記していない限り、すべてのデータは EN 61121:2005 を用いて算出					

検査機関への指示：

EN 61121 に基づく検査の前に、綿衣類容量 3 kg、残存水分量 70 % を追加オプション無しの「Cottons Normal (コットンノーマル)」プログラムを用いて上記標準のとおり乾燥させてください。

消費データは、容量、布地の種類、脱水後の残存水分量、電源電圧変動および選択された追加オプションによって、記載されている数値と異なる場合があります。

高さ	848–863 mm	
幅	595 mm	
奥行き（ドア含む）	588 mm	
奥行き（ドアオープン時）	1062 mm	
高さ	ビルトイン設置時 キャビネット 開口寸法	820 mm 以上
幅		600 mm
奥行き		638 mm
カウンター下への設置	可	
重ね置き	可	
重量	51 kg	
ドラム容量	111 l	
最大容量	7 kg（乾いた衣類での容量）	
排水タンク容量	約 4.2 l	
排水ホース長さ	1.5 m	
電源ケーブルの長さ	3 m	
電圧	「消費データ」を参照	
定格消費電力		
ヒューズ定格		型式表示シールを参照
照明ワット数		
試験認証		
消費電力	「消費データ」を参照	

プログラミング機能

「Cottons（コットン）」プログラムの残存水分量の変更

本製品は、できるだけ少ない電力で効率的に乾燥するように設計されています。

ただし、乾燥の程度を変更する必要がある場合は、出荷時に設定された「Cottons（コットン）」プログラムの残存水分量を調節することができます。

プログラムに対して、手順①、②、③...を実行し、メモリーに保存してください。

開始する前に、以下のことを確認してください。

- 乾燥機の電源が切れていること
- ドアが閉まっていること
- ❶ 「Start/Stop」ボタンを押し続けながら、手順②から③を行います。
- ❷ 乾燥機の電源を入れます。

「Start/Stop」ボタンが点灯したままの状態になるまで待ちます。

- ❸ 点灯したら、「Start/Stop」ボタンから指を離します。
- 「Low temperature（低温乾燥）」表示ランプが1回短く点滅します。

どのオプションが選択されているかを示す番号が、アルファベットのPと交互にディスプレイに表示されます。

- ❹ 残存水分量を多く設定。洗濯物に湿り気が残った状態になります。
- ❺ 標準残存水分量（工場出荷時の初期設定）
（「Automatic plus（自動プラス）」表示ランプも1回点滅）
- ❻ 残存水分量を少なく設定。洗濯物が、より乾いた状態になります。
（「Automatic plus（自動プラス）」表示ランプも2回点滅）
- ❼ 「Start/Stop」ボタンを押して、オプションを切り替えます。
- ❽ 乾燥機の電源を切ります。

設定した時刻がメモリーに保存されます。設定はいつでも変更できます。

設定の確認方法：

- 手順①～③を実行します。
- 手順③の後、乾燥機の電源を切ります。

「Minimum iron(ミニмумアイロン)」プログラムの残存水分量の変更

本製品は、できるだけ少ない電力で効率的に乾燥するように設計されています。ただし、乾燥の程度を変更する必要がある場合は、出荷時に設定された「Minimum iron (ミニмумアイロン)」プログラムの残存水分量を調節することができます。

プログラムに対して、手順 (①、②、③ ...) を実行し、メモリーに保存してください。

開始する前に、以下のことを確認してください。

- 乾燥機の電源が切れていること
 - ドアが閉まっていること
 - ① 「Start/Stop」 ボタンを押し続けながら、手順 ② から ⑤ を行います。
 - ② 乾燥機の電源を入れます。
- 「Start/Stop」ボタンが点灯したままの状態になるまで待ちます。
- ③ 点灯したら、「Start/Stop」ボタンから指を離します。
 - ④ 「Low temperature (低温乾燥)」 ボタンを 1 回押します。
 - 「Low temperature (低温乾燥)」 表示ランプが 2 回短く点滅します。

どのオプションが選択されているかを示す番号が、アルファベットの P と交互にディスプレイに表示されます。

- ① 残存水分量を多く設定。洗濯物に湿り気が残った状態になります。
 - ② 標準残存水分量 (工場出荷時の初期設定)
(「Automatic plus (自動プラス)」表示ランプも 1 回点滅)
 - ③ 残存水分量を少なく設定。洗濯物が、より乾いた状態になります。
(「Automatic plus (自動プラス)」表示ランプも 2 回点滅)
 - ⑤ 「Start/Stop」 ボタンを押して、オプションを切り替えます。
 - ⑥ 乾燥機の電源を切ります。
- 設定した時刻がメモリーに保存されます。設定はいつでも変更できます。

設定の確認方法：

- 手順 ① ～ ④ を実行します。
- 手順 ④ の後、乾燥機の電源を切ります。

プログラミング機能

しわ防止機能

しわ防止機能は、プログラム終了後すぐに洗濯物が取り出されない場合に、しわになるのを防ぐための機能です。

しわ防止機能：

- － 出荷時設定で有効になっています。必要に応じて、しわ防止プロセスの時間を短縮または無効にすることができます。
- － 「Woollens handcare (ウール (手洗い))」を除く、すべてのプログラムに含まれています。
- － 本機能は、有効にしておくことをお勧めします。

プログラムに対して、手順 (①、②、③ ...) を実行し、メモリーに保存してください。

開始する前に、以下のことを確認してください。

- － 乾燥機の電源が切れていること
- － ドアが閉まっていること
- 「Start/Stop」ボタンを押し続けながら、手順 ② から ③ を行います。
- 乾燥機の電源を入れます。

「Start/Stop」ボタンが点灯したままの状態になるまで待ちます。

- 点灯したら、「Start/Stop」ボタンから指を離します。
- 「Low temperature (低温乾燥)」ボタンを 2 回押します。

- － 「Low temperature (低温乾燥)」表示ランプが 3 回短く点滅します。

どのオプションが選択されているかを示す番号が、アルファベットの P と交互にディスプレイに表示されます。

❏ しわ防止機能無効

1 しわ防止機能 1 時間

(「Automatic plus (自動プラス)」表示ランプも 1 回点滅)

2 しわ防止機能 2 時間

(工場出荷時の初期設定)

(「Automatic plus (自動プラス)」表示ランプも 2 回点滅)

- 「Start/Stop」ボタンを押して、オプションを切り替えます。

- 乾燥機の電源を切ります。

設定した時刻がメモリーに保存されます。設定はいつでも変更できます。

設定の確認方法：

- 手順 ① ～ ④ を実行します。
- 手順 ④ の後、乾燥機の電源を切ります。

アラーム音音量の変更

アラーム音の音量には、設定が2つあります。

プログラムに対して、手順(①、②、③...)を実行し、メモリーに保存してください。

開始する前に、以下のことを確認してください。

- 乾燥機の電源が切れていること
- ドアが閉まっていること
- ① 「Start/Stop」ボタンを押し続けながら、手順②から③を行います。
- ② 乾燥機の電源を入れます。

「Start/Stop」ボタンが点灯したままの状態になるまで待ちます。

- ③ 点灯したら、「Start/Stop」ボタンから指を離します。
- ④ 「Low temperature (低温乾燥)」ボタンを3回押します。
- 「Low temperature (低温乾燥)」表示ランプが4回短く点滅します。

どのオプションが選択されているかを示す番号が、アルファベットのPと交互にディスプレイに表示されます。

□ 標準アラーム
(工場出荷時の初期設定)

/ 音の大きいアラーム
(「Automatic plus (自動プラス)」表示ランプも点滅)

⑤ 「Start/Stop」ボタンを押して、オプションを切り替えます。

⑥ 乾燥機の電源を切ります。

設定した時刻がメモリーに保存されます。
設定はいつでも変更できます。

設定の確認方法：

- 手順①～④を実行します。
- 手順④の後、乾燥機の電源を切ります。

プログラミング機能

「Automatic plus（自動プラス）」プログラムの標準乾燥レベルの変更

本製品は、できるだけ少ない電力で効率的に乾燥するように設計されています。

ただし、乾燥の程度を変更する必要がある場合は、出荷時に設定された「Automatic plus（自動プラス）」プログラムの残存水分量を調節することができます。

プログラムに対して、手順①、②、③...）を実行し、メモリーに保存してください。

開始する前に、以下のことを確認してください。

- 乾燥機の電源が切れていること
- ドアが閉まっていること
- ❶ 「Start/Stop」ボタンを押し続けながら、手順②から③を行います。
- ❷ 乾燥機の電源を入れます。

「Start/Stop」ボタンが点灯したままの状態になるまで待ちます。

- ❸ 点灯したら、「Start/Stop」ボタンから指を離します。
- ❹ 「Low temperature（低温乾燥）」ボタンを4回押します。
- 「Low temperature（低温乾燥）」表示ランプが6回短く点滅します。

どのオプションが選択されているかを示す番号が、アルファベットのPと交互にディスプレイに表示されます。

- ❶ 残存水分量を多く設定。
洗濯物に湿り気が残った状態になります。

- ❷ 標準残存水分量
（工場出荷時の初期設定）
（「Automatic plus（自動プラス）」表示ランプも1回点滅）

- ❸ 残存水分量を少なく設定。
洗濯物が、より乾いた状態になります。
（「Automatic plus（自動プラス）」表示ランプも2回点滅）

- ❺ 「Start/Stop」ボタンを押して、オプションを切り替えます。

- ❻ 乾燥機の電源を切ります。

設定した時刻がメモリーに保存されます。
設定はいつでも変更できます。

設定の確認方法：

- 手順①～④を実行します。
- 手順④の後、乾燥機の電源を切ります。

クールダウン時間の延長

プログラムの終了前に行われるクールダウンプロセスは、必要に応じて5分または10分間延長できます。このプロセスにより、衣類の取り扱いが楽になります。

クールダウン時間は、乾燥レベルが選択できるプログラムでのみ延長できます。

プログラムに対して、手順①、②、③...を実行し、メモリーに保存してください。

開始する前に、以下のことを確認してください。

- 乾燥機の電源が切れていること
- ドアが閉まっていること
- ❶ 「Start/Stop」ボタンを押し続けながら、手順②から③を行います。
- ❷ 乾燥機の電源を入れます。
- 「Start/Stop」ボタンが点灯したままの状態になるまで待ちます。
- ❸ 点灯したら、「Start/Stop」ボタンから指を離します。
- ❹ 「Low temperature（低温乾燥）」ボタンを5回押します。
- 「Low temperature（低温乾燥）」表示ランプが7回短く点滅します。

どのオプションが選択されているかを示す番号が、アルファベットのPと交互にディスプレイに表示されます。

❶ **クールダウン時間の延長無し
（工場出荷時の初期設定）**

❷ **クールダウン時間を5分延長**
（「Automatic plus（自動プラス）」表示ランプも1回点滅）

❸ **クールダウン時間を10分延長**
（「Automatic plus（自動プラス）」表示ランプも2回点滅）

❹ 「Start/Stop」ボタンを押して、オプションを切り替えます。

❺ 乾燥機の電源を切ります。

設定した時刻がメモリーに保存されます。
設定はいつでも変更できます。

設定の確認方法：

- 手順①～④を実行します。
- 手順④の後、乾燥機の電源を切ります。

プログラミング機能

スタンバイ

節電のため、ディスプレイとプログラム進行（ランプ表示）は 10 分後に消え、「Start/Stop」ボタンの表示ランプがゆっくり点滅します。

スタンバイモードの終了方法

- プログラムセクターを回すか、いずれかのボタンを押します。プログラムが実行中の場合でも、この操作による影響は特にありません。

有効

以下の場合、スタンバイ機能が有効になっていて、ディスプレイとプログラム進行（表示ランプ）が 10 分経過後に消えます。

- ー 乾燥機の電源を入れた後にプログラムが選択されない場合
- ー プログラムの開始後

ただし、予約スタート時間のカウントダウン開始後、プログラムの終了後、しわ防止プロセスの終了後から 10 分間は有効です。プログラムの終了時、アラーム音が 10 分間鳴ります（選択されている場合）。

工場出荷時の初期設定

上記の「有効」と同じです。

ただし、プログラム開始後、およびプログラム実行中はディスプレイとプログラム進行（表示ランプ）が表示されたままの状態になります。

無効

乾燥機の電源が入っている間は、ディスプレイとプログラム進行（表示ランプ）は継続して表示されます。

プログラムに対して、手順（①、②、③ ...）を実行し、メモリーに保存してください。

- 次のページを参照してください。

開始する前に、以下のことを確認してください。

- 乾燥機の電源が切れていること
- ドアが閉まっていること
- ❶ 「Start/Stop」 ボタンを押し続けながら、手順 ❷ から ❸ を行います。
- ❷ 乾燥機の電源を入れます。

「Start/Stop」 ボタンが点灯したままの状態になるまで待ちます。

- ❸ 点灯したら、「Start/Stop」 ボタンから指を離します。
- ❹ 「Low temperature（低温乾燥）」 ボタンを 6 回押します。
- 「Low temperature（低温乾燥）」 表示ランプが 8 回短く点滅します。

どのオプションが選択されているかを示す番号が、アルファベットの P と交互にディスプレイに表示されます。

❶ 有効

1 工場出荷時の初期設定

（「Automatic plus（自動プラス）」表示ランプも 1 回点滅）

2 無効

（「Automatic plus（自動プラス）」表示ランプも 2 回点滅）

- ❶ 「Start/Stop」 ボタンを押して、オプションを切り替えます。
- ❷ 乾燥機の電源を切ります。

設定した時刻がメモリーに保存されます。設定はいつでも変更できます。

設定の確認方法：

- 手順 ❶ ～ ❹ を実行します。
- 手順 ❹ の後、乾燥機の電源を切ります。

プログラミング機能

メモリー機能

本製品の電子回路が、プログラムで設定した追加オプションを記憶します。「Warm air（温風）」または「Cool air（冷風）」時間指定乾燥プログラムで設定した所要時間もメモリーに保存されます。

保存された設定は、次回そのプログラムが選択された際に自動的に選択されます。そのままプログラムを実行するか、または必要なボタンを押して、保存されている設定を変更することもできます。

プログラムに対して、手順（①、②、③ ...）を実行し、メモリーに保存してください。

開始する前に、以下のことを確認してください。

- 乾燥機の電源が切れていること
- ドアが閉まっていること
- ① 「Start/Stop」 ボタンを押し続けながら、手順 ② から ③ を行います。

- ② 乾燥機の電源を入れます。

「Start/Stop」ボタンが点灯したままの状態になるまで待ちます。

- ③ 点灯したら、「Start/Stop」ボタンから指を離します。

- ④ 「Low temperature（低温乾燥）」ボタンを7回押します。

- 「Low temperature（低温乾燥）」表示ランプが9回短く点滅します。

どのオプションが選択されているかを示す番号が、アルファベットの P と交互にディスプレイに表示されます。

- ④ メモリーを設定しない
（工場出荷時の初期設定）

- ① メモリーを設定する
（「Automatic plus（自動プラス）」表示ランプも点滅）

- ⑤ 「Start/Stop」 ボタンを押して、オプションを切り替えます。

- ⑥ 乾燥機の電源を切ります。

設定した時刻がメモリーに保存されます。設定はいつでも変更できます。

設定の確認方法：

- 手順 ① ～ ④ を実行します。
- 手順 ④ の後、乾燥機の電源を切ります。

「Clean out airways (通気口のクリーニング)」表示ランプ

乾燥後は、糸くずを取り除く必要があります。フィルターに一定量の糸くずが溜まると、「Clean out airways (通気口のクリーニング)」表示ランプが点灯し、フィルター掃除が必要であることをお知らせします。どのくらいの糸くずの量が溜まった場合にお知らせするか設定できます。

乾燥プログラムを数回行くと、掃除を行う目安がわかります。

プログラムに対して、手順①、②、③...を実行し、メモリーに保存してください。

開始する前に、以下のことを確認してください。

- 乾燥機の電源が切れていること
 - ドアが閉まっていること
 - ❶ 「Start/Stop」ボタンを押し続けながら、手順②から③を行います。
 - ❷ 乾燥機の電源を入れます。
- 「Start/Stop」ボタンが点灯したままの状態になるまで待ちます。
- ❸ 点灯したら、「Start/Stop」ボタンから指を離します。
 - ❹ 「Low temperature (低温乾燥)」ボタンを8回押します。
 - 「Low temperature (低温乾燥)」表示ランプが1回長く点滅します。

どのオプションが選択されているかを示す番号が、アルファベットの P と交互にディスプレイに表示されます。

❶ 「Clean out airways (通気口のクリーニング)」表示ランプ無効

❷ 糸くずがひどくこびり付いているときに、「Clean out airways (通気口のクリーニング)」表示ランプを点灯
(「Automatic plus (自動プラス)」表示ランプも1回点滅)

❸ 工場出荷時の初期設定
(「Automatic plus (自動プラス)」表示ランプも2回点滅)

❹ 糸くずが少量付いているときに、「Clean out airways (通気口のクリーニング)」表示ランプを点灯
(「Automatic plus (自動プラス)」表示ランプも3回点滅)

❺ 「Start/Stop」ボタンを押して、オプションを切り替えます。

❻ 乾燥機の電源を切ります。

設定した時刻がメモリーに保存されます。設定はいつでも変更できます。

設定の確認方法：

- 手順①～④を実行します。
- 手順④の後、乾燥機の電源を切ります。

プログラミング機能

キーパッド音

ボタンを押すたびに音が鳴ります。

プログラムに対して、手順 (①、②、③ ...) を実行し、メモリーに保存してください。

開始する前に、以下のことを確認してください。

- 乾燥機の電源が切れていること
- ドアが閉まっていること
- ① 「Start/Stop」 ボタンを押し続けながら、手順 ② から ③ を行います。

- ② 乾燥機の電源を入れます。

「Start/Stop」ボタンが点灯したままの状態になるまで待ちます。

- ③ 点灯したら、「Start/Stop」ボタンから指を離します。

- ④ 「Low temperature (低温乾燥)」 ボタンを 9 回押します。

- 「Low temperature (低温乾燥)」表示ランプが 1 回長く、1 回短く点滅します。

どのオプションが選択されているかを示す番号が、アルファベットの P と交互にディスプレイに表示されます。

- キーパッド音を設定しない
(工場出荷時の初期設定)

- / キーパッド音を設定する
(「Automatic plus (自動プラス)」表示ランプも点滅)

- ⑤ 「Start/Stop」 ボタンを押して、オプションを切り替えます。

- ⑥ 乾燥機の電源を切ります。

設定した時刻がメモリーに保存されます。
設定はいつでも変更できます。

設定の確認方法：

- 手順 ① ～ ④ を実行します。
- 手順 ④ の後、乾燥機の電源を切ります。

超軟水に対する乾燥機の電子回路の調整



一部の地域では軟水レベルが極めて高く、電子回路に影響を与えることがあります。

軟水を使用する地域で本製品を設置する場合、水道の硬度と供給に関する情報やご相談については、お住まいの地域の水道局にお問い合わせください。供給水道の電気伝導率が 150 μS 以下の場合、以下のプログラミング機能を有効にする必要があります。

重要: このプログラミング機能は、超軟水であっても（軟水化システムが使用されている場合でも）供給水道の電気伝導率が 150 μS 以上の場合には有効にしないでください。

プログラムに対して、手順 (①、②、③ ...) を実行し、メモリーに保存してください。

開始する前に、以下のことを確認してください。

- 乾燥機の電源が切れていること
- ドアが閉まっていること
- ❶ 「Start/Stop」 ボタンを押し続けながら、手順 ❷ から ❸ を行います。
- ❷ 乾燥機の電源を入れます。

「Start/Stop」 ボタンが 点灯したままの状態 になるまで待ちます。

- ❸ 点灯したら、「Start/Stop」 ボタンから指を離します。

- ❹ 「Low temperature（低温乾燥）」 ボタンを 10 回押します。
- 「Low temperature（低温乾燥）」 表示ランプが 1 回長く、2 回短く点滅します。

どのオプションが選択されているかを示す番号が、アルファベットの P と交互にディスプレイに表示されます。

工場出荷時の初期設定

超軟水時の調整

（「Automatic plus（自動プラス）」表示ランプも点滅）

- ❺ 「Start/Stop」 ボタンを押して、オプションを切り替えます。
- ❻ 乾燥機の電源を切ります。

設定した時刻がメモリーに保存されます。設定はいつでも変更できます。

設定の確認方法:

- 手順 ❶ ～ ❹ を実行します。
- 手順 ❹ の後、乾燥機の電源を切ります。

プログラミング機能

乾燥レベルの内容の拡張

多くのプログラムで、乾燥レベルの内容を拡張することができます。

Machine iron+ (マシンアイロン+)

(「Machine iron (マシンアイロン)」よりも乾燥させる)

Slightly dry (スライトリードライ)

(「Hand iron (ハンドアイロン)」よりも乾燥させる)

Normal+ (ノーマル+)

(「Normal (ノーマル)」よりも乾燥させる)

このプログラミング機能は、乾燥レベルを選択できるプログラムに対してのみ利用できます。

プログラムに対して、手順 (①、②、③ ...) を実行し、メモリーに保存してください。

開始する前に、以下のことを確認してください。

- 乾燥機の電源が切れていること
- ドアが閉まっていること
- ① 「Start/Stop」ボタンを押し続けながら、手順 ② から ③ を行います。

- ② 乾燥機の電源を入れます。

「Start/Stop」ボタンが点灯したままの状態になるまで待ちます。

- ③ 点灯したら、「Start/Stop」ボタンから指を離します。

- ④ 「Low temperature (低温乾燥)」ボタンを 11 回押します。

- 「Low temperature (低温乾燥)」表示ランプが 1 回長く、3 回短く点滅します。

どのオプションが選択されているかを示す番号が、アルファベットの P と交互にディスプレイに表示されます。

工場出荷時の初期設定

乾燥レベルの内容を拡張

(「Automatic plus (自動プラス)」表示ランプも点滅)

- ⑤ 「Start/Stop」ボタンを押して、オプションを切り替えます。

- ⑥ 乾燥機の電源を切ります。

設定した時刻がメモリーに保存されます。設定はいつでも変更できます。

設定の確認方法：

- 手順 ① ～ ④ を実行します。
- 手順 ④ の後、乾燥機の電源を切ります。

拡張した乾燥レベルの選択

- プログラムを選択します。
- 表示ランプが1つまたは2つ点灯するまで、乾燥レベルボタンを繰り返し押します。
 - 表示ランプ「Extra dry (エクストラドライ)」と「Normal (ノーマル)+」= Normal+ (ノーマル+)
 - 表示ランプ「Normal (ノーマル)」と「Hand iron (ハンドアイロン)」= Slightly dry (スライトリードライ)
 - 表示ランプ「Hand iron (ハンドアイロン)」と「Machine iron (マシンアイロン)」= Machine iron+ (マシンアイロン+)

アフターサービス、型式表示シール

ご自分では修理できない故障が生じた場合や、本製品が保証期間中の場合は、下記にお問い合わせください。

- ー ミーレ販売代理店
- ー ミーレ・ジャパンのコールセンター（裏表紙を参照）

コールセンターにお問い合わせになる場合、型式表示シールに記載された、ご使用の機器の型番と製造番号をお知らせください。



愛情点検

長年ご使用の乾燥機の点検を!

ご使用の際、
このようなことはありませんか

- スイッチを入れてもときどき運転しない時がある
- 運転中に異常な音や振動がする
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い
- 乾燥機にさわるとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある



● 使用を中止してください ●

このような場合、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお求めの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険な場合がありますから、絶対になさらないでください。

ご不明な点は下記までお問い合わせください。

ミーレ・ジャパン株式会社

コールセンター 0120-310-647 (ユーザー専用通話料無料・月一金 祝日除く9:00-17:30)
〒153-0063 東京都目黒区目黒2-10-11 目黒山手プレイス

www.miele.co.jp

M.-Nr. 07 847 910 / 04
ja-JP

廃棄時のお願い!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの乾燥機を廃棄される場合は、収集、運搬料金、再商品化料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。